


基礎再生工程 ④



型枠を一旦外して鉄筋合わせ




鉄筋の切断で大きくあがる火柱

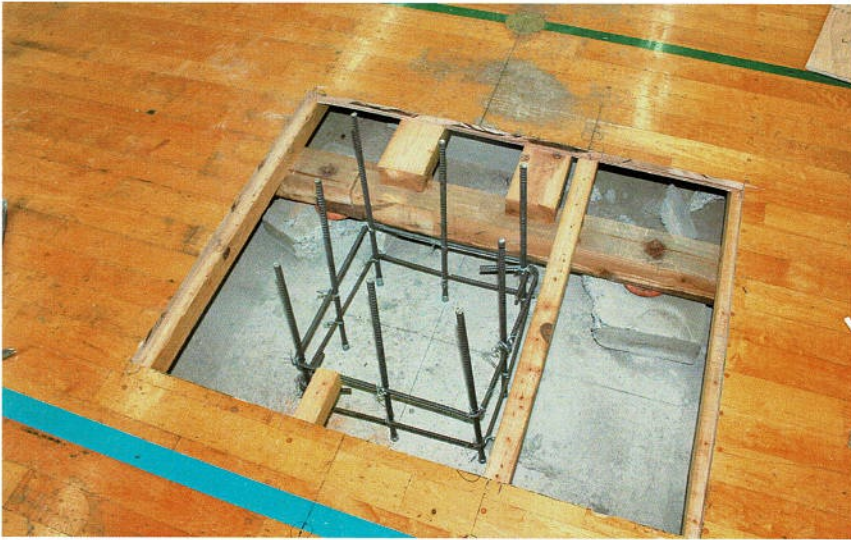

全体基礎との一体化をチェック



鉄筋を切断して高さを調節

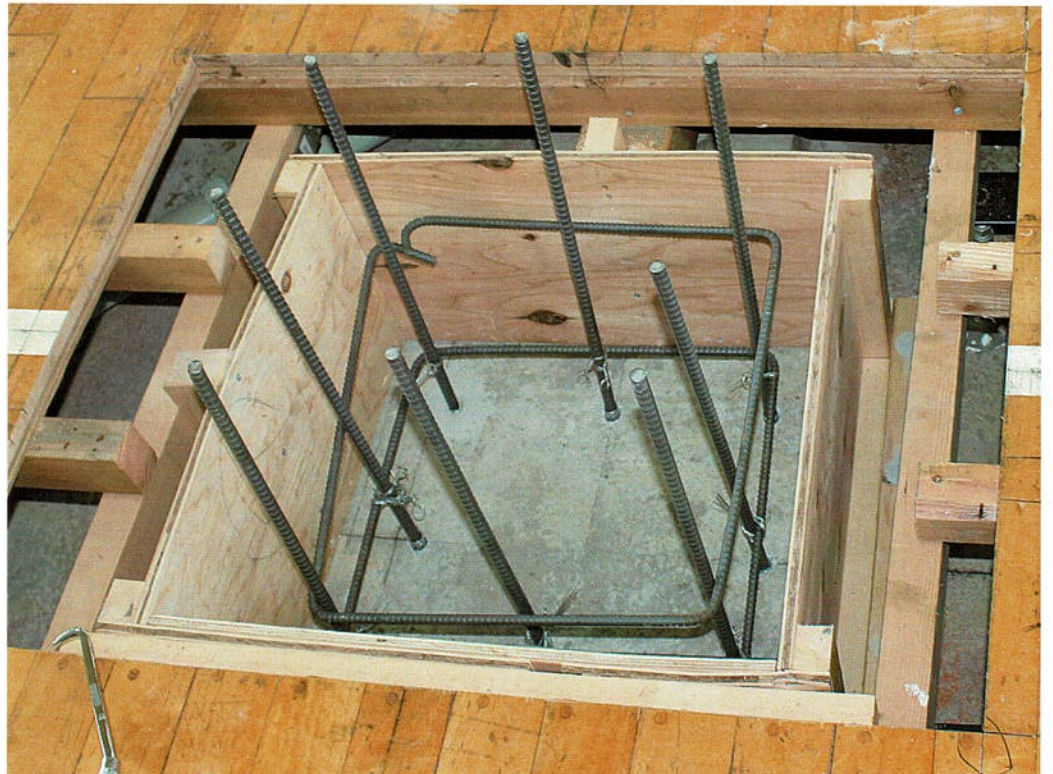

型枠を再度設置して生コン注入に備える